

BANHEIRA PESCADERO (DK8109)






PESCADERO

DOKA



BATH WORKS

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO, SE TIVER ALGUMA DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Desenho Técnico

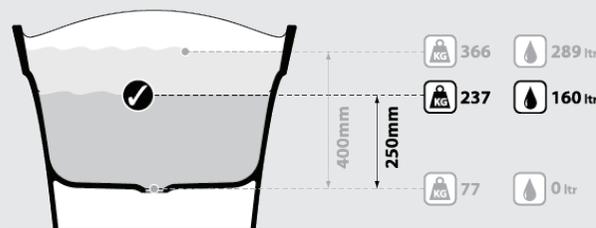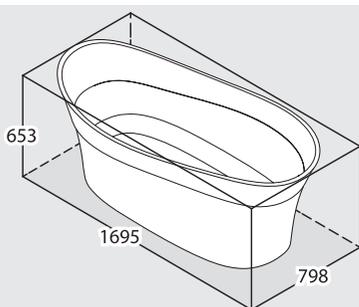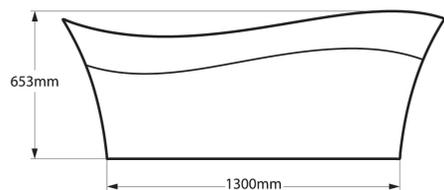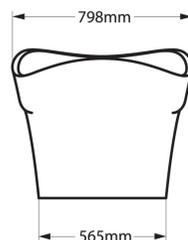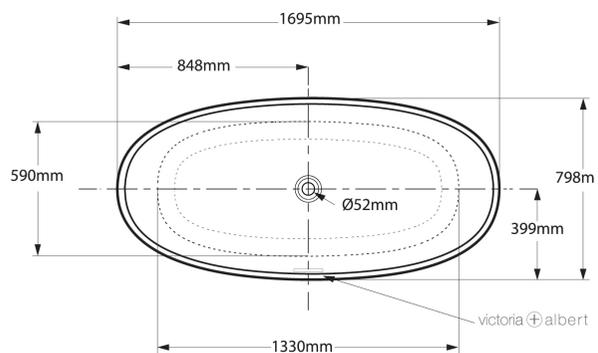

Orientações para instalação

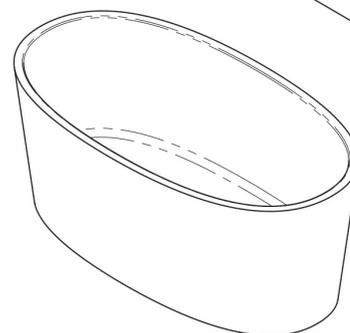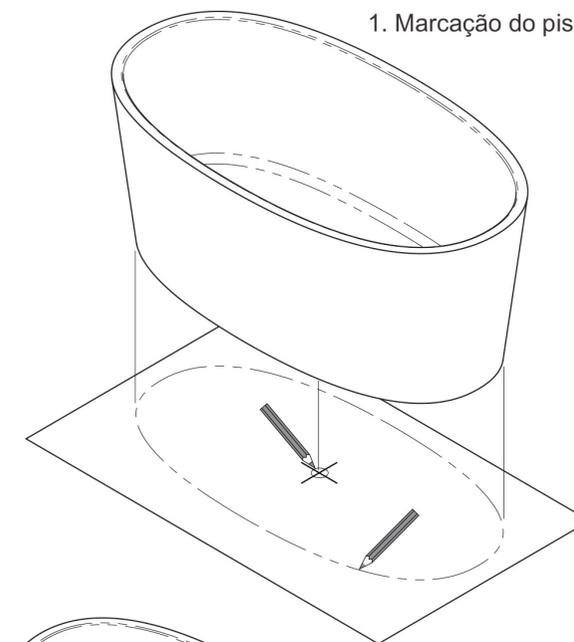


2. Furação para encaixe do K12 (tubulação)



LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO, SE TIVER ALGUMA DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Orientações para instalação

3. Montagem do K12

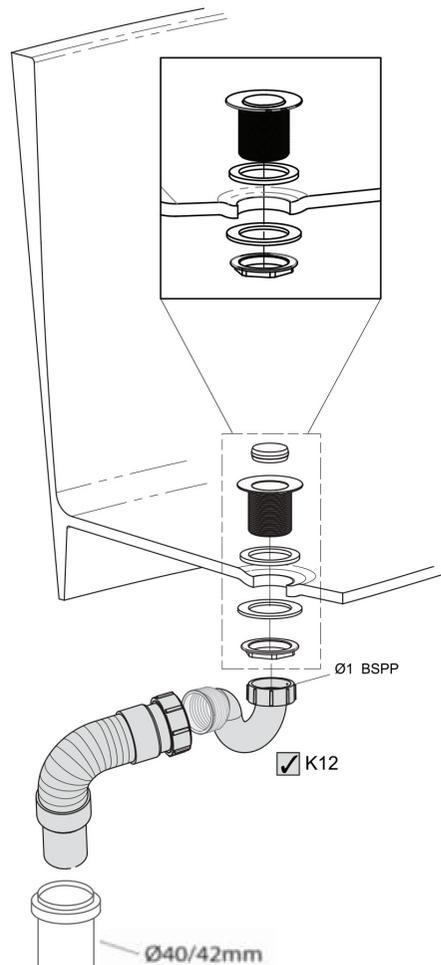

4. Encaixe da banheira

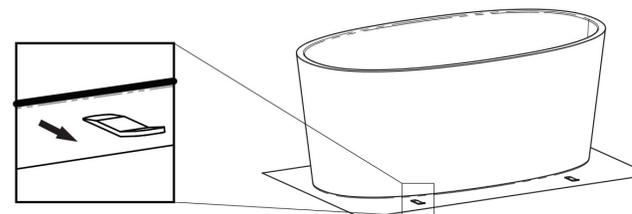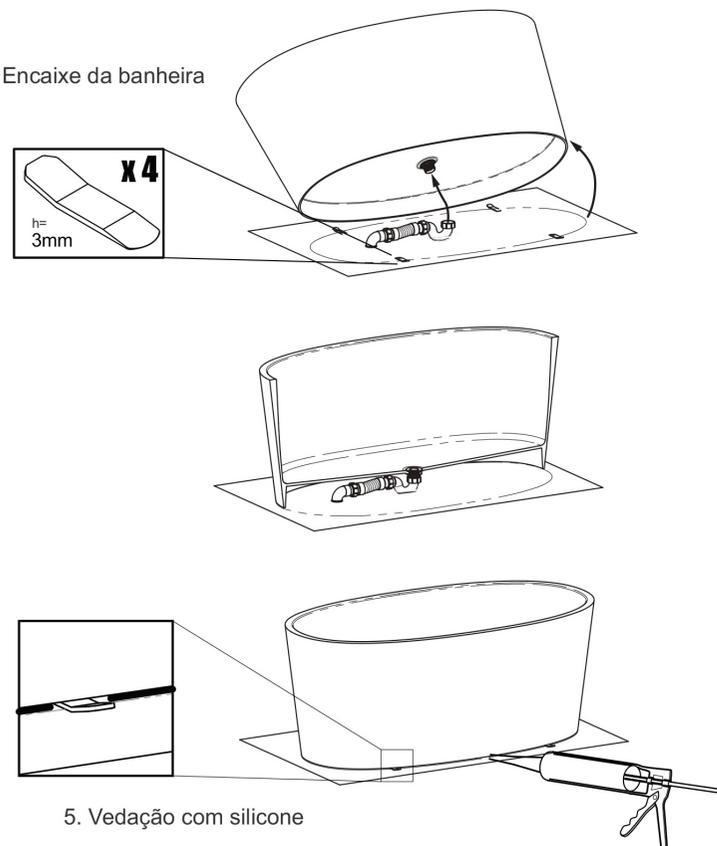

* Após 24h da vedação com silicone, retirar os calços e preencher os espaços com silicone.