

BANHEIRA YORK (DK8058)


V+A

DOKA
BATH WORKS



LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO, SE TIVER ALGUMA DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Desenho Técnico


Vista Superior

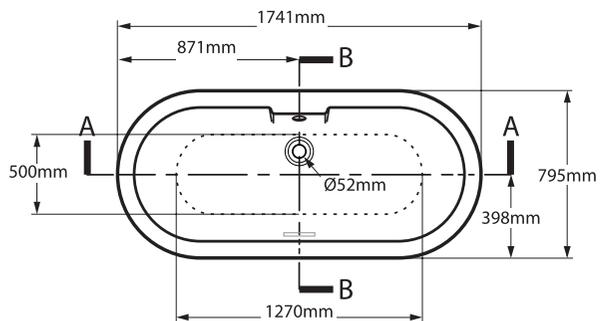



Detalhamento da borda

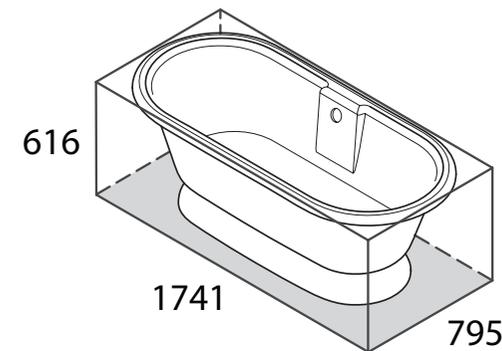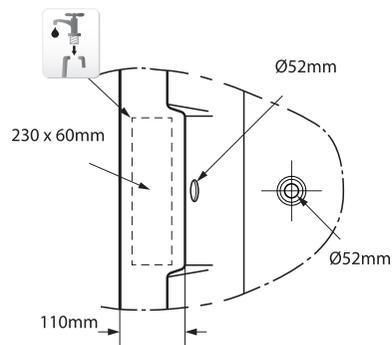


Vista Lateral

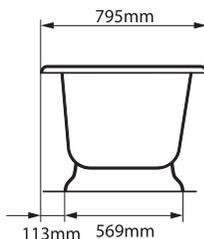



Vista Frontal

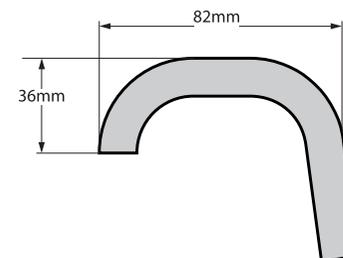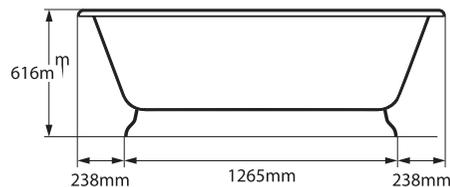

Seção AA

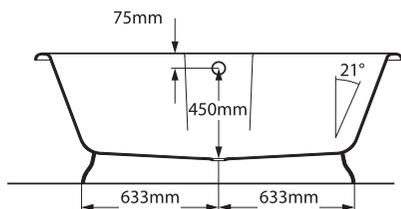

Seção BB

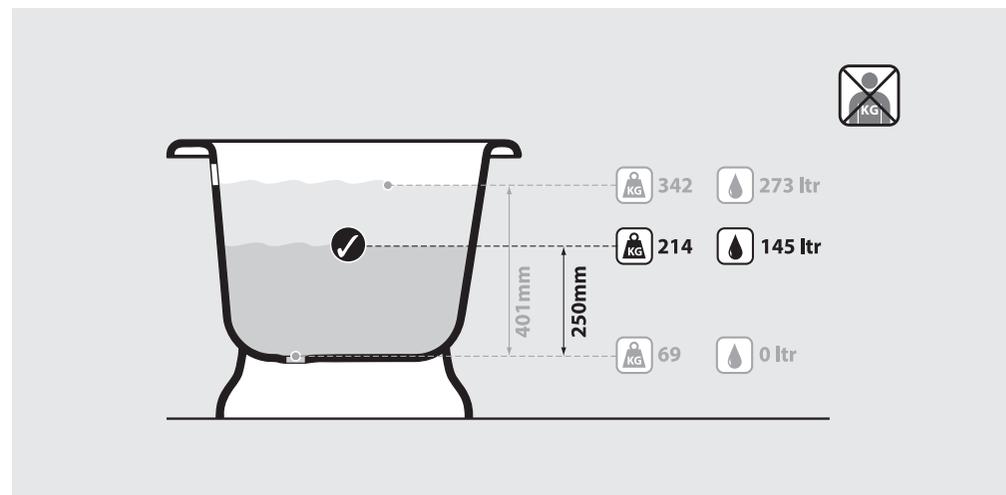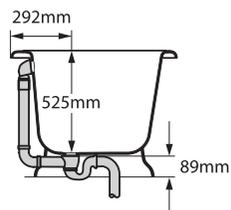


LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO, SE TIVER ALGUMA DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Orientação para K16

Montagem da válvula:

É preciso optar entre o modelo tradicional ou contemporâneo de válvula e descartar a que não for escolhida.

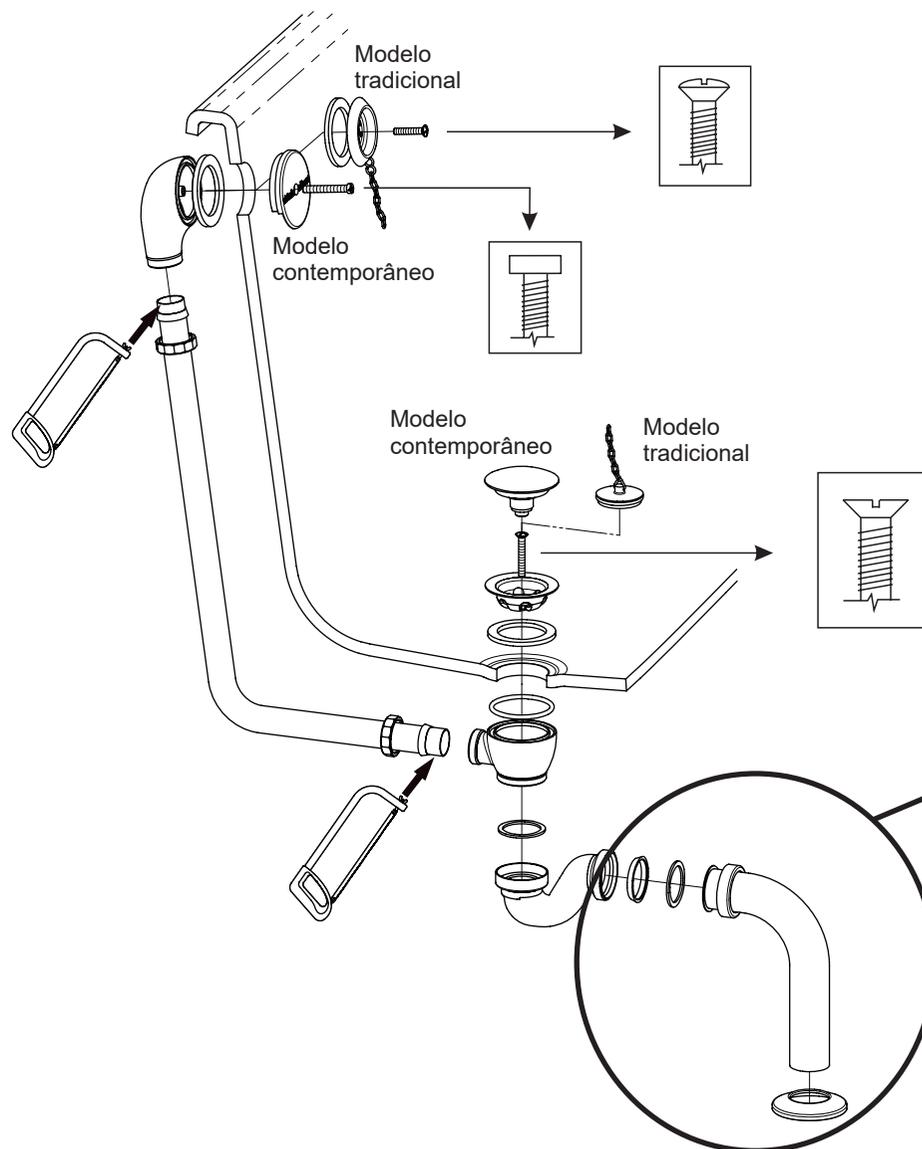

ATENÇÃO:

Substituir pelo sifão plástico que acompanha a banheira.

BANHEIRA YORK (DK8058)


V+A

DOKA
BATH WORKS

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO, SE TIVER ALGUMA DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.


Orientações para instalação

1. Fixar com silicone a base e o casco da banheira - aguardar 12h para mexer na banheira;

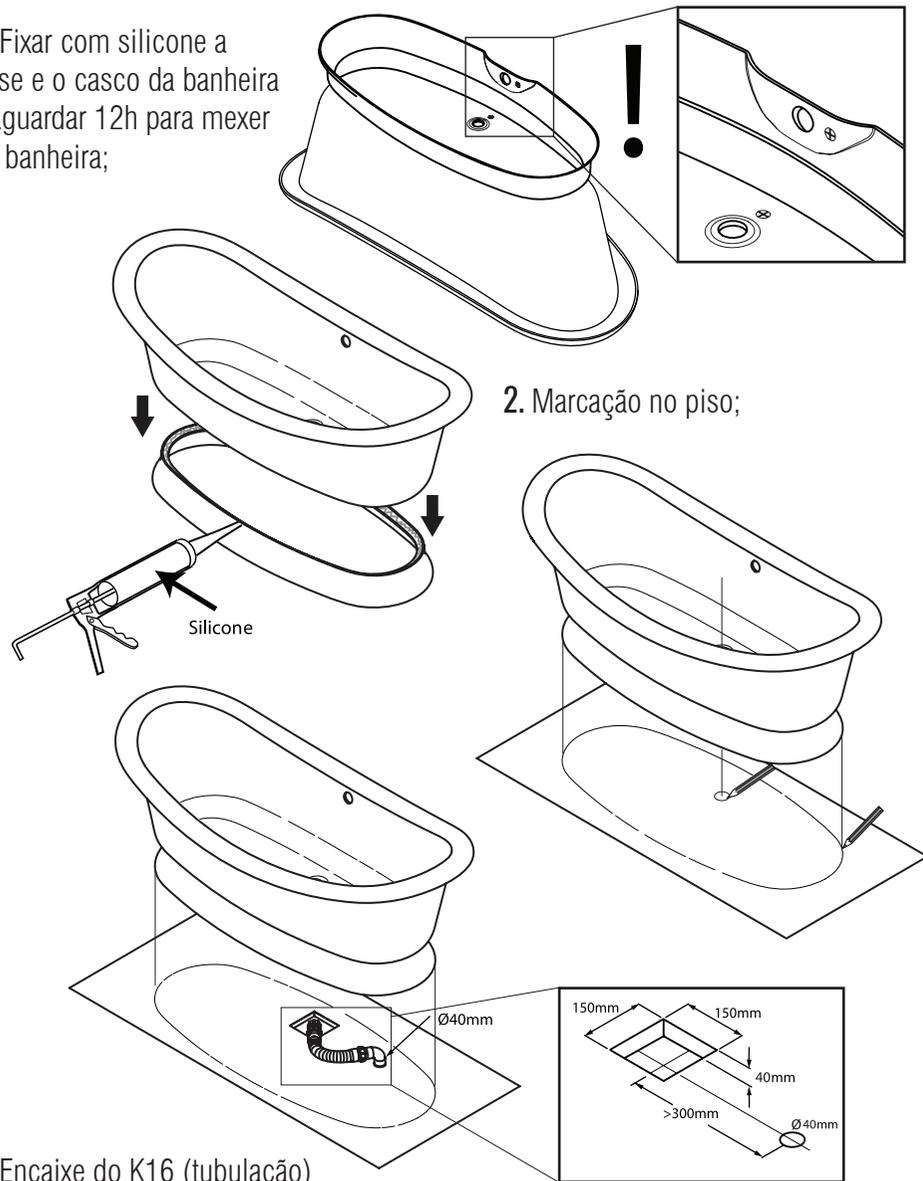


3. Encaixe do K16 (tubulação)

4. Encaixe da banheira;

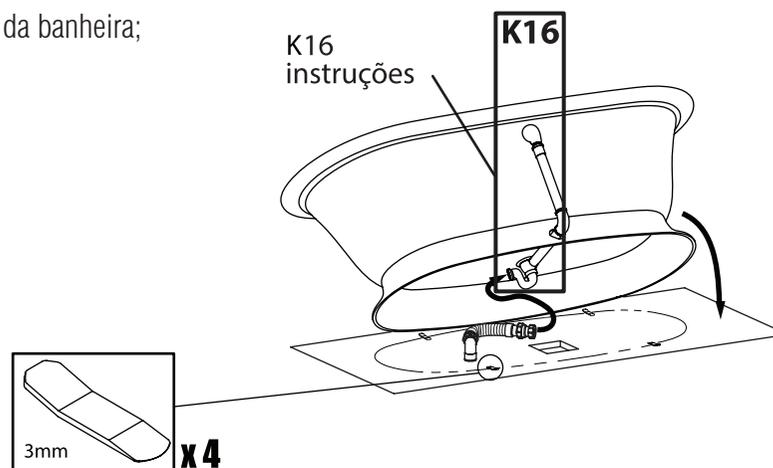

5. Vedação com silicone;

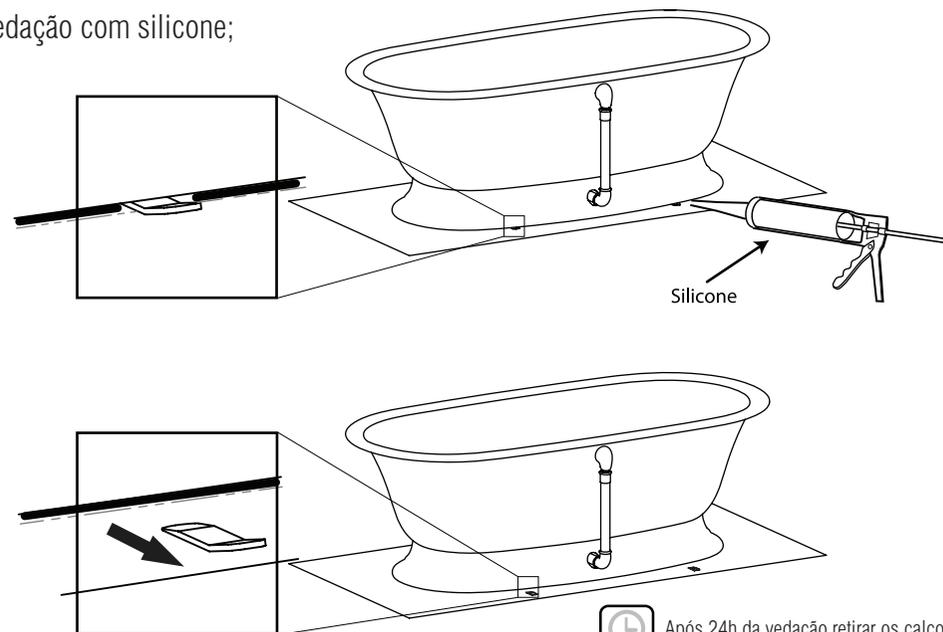

Após 24h da vedação retirar os calços e preencher os espaços com silicone.