


LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO, SE TIVER ALGUMA DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

### Desenho Técnico

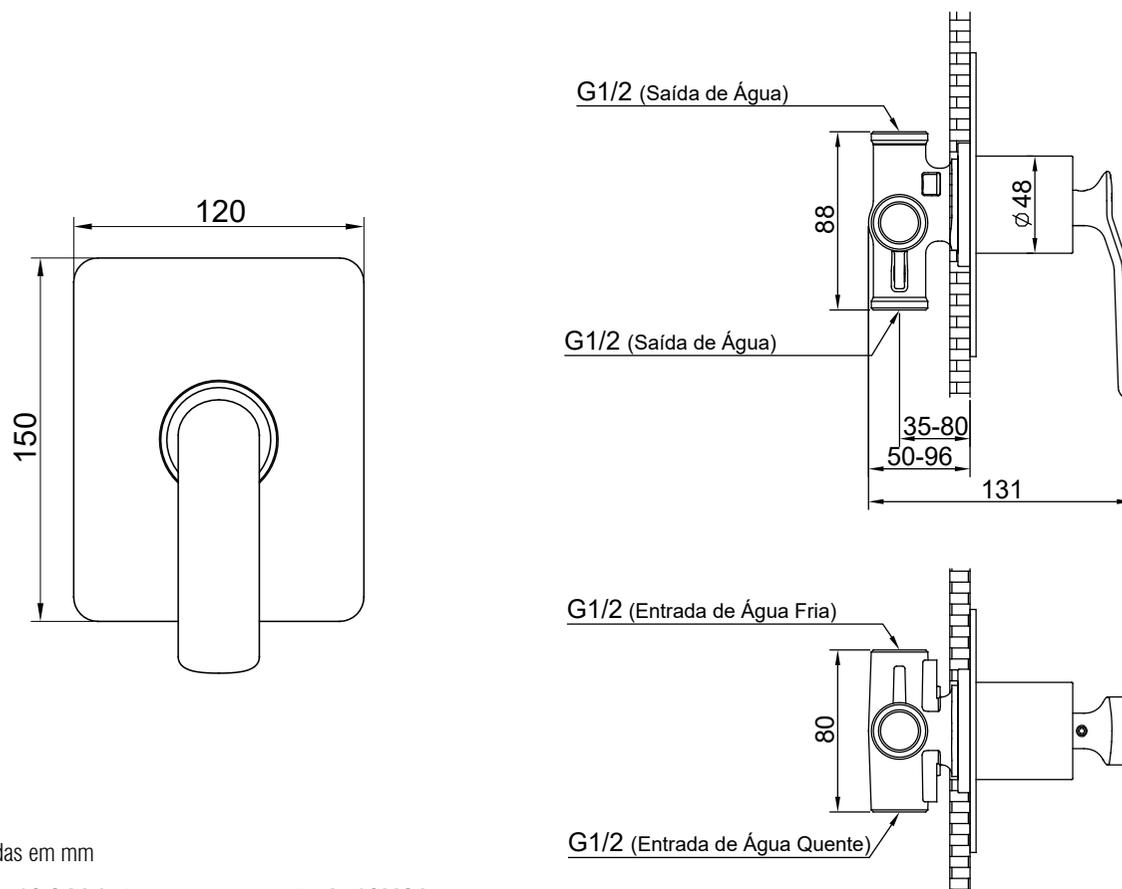

\*medidas em mm

Vazão: 18,34 L/min em uma pressão de 10MCA

### Instruções de utilização

Para a limpeza do produto, não utilize materiais inadequados, como escovas afiadas, esponjas ásperas, esfregões ou detergente corrosivo. Não recomendamos a utilização de detergente vendido no mercado, pois sua fórmula muda com frequência. Limpe a torneira com um pano de algodão molhado com água e sabão neutro, em seguida, enxague e seque com um pano de algodão macio.

### Passo a passo de Instalação

1- Instale o corpo da válvula e conecte os canos de entrada de água, depois de verificar se as tubulações não tem resíduos de obra em seu interior ou outras sujeiras. Certifique-se que as entradas de água quente e fria estejam nos locais corretos. A distância entre o centro do cano e superfície externa da parede é 35 à 80mm;

2- Ligue a água, mantenha o monocomando fechado com pressão por algum tempo e verifique se não há vazamento. **O teste de pressão deve ser feito antes que a parede seja concluída.**

3- Coloque a capa de proteção no corpo da válvula e então faça o revestimento final da parede.

4- Tire a capa de proteção e coloque o arremate na válvula próximo à parede. Certifique-se que não haja vazamento. Instale o volante e aperte o parafuso. Posteriormente encaixe a tampa.

5- Ligue a água para verificar se a instalação foi bem sucedida.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail [sac@banheirasdoka.com.br](mailto:sac@banheirasdoka.com.br)